Istruzioni per l’uso

ADP 5440

Whirlpool Switzerland, www.whirlpool.ch
Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per il montaggio e per l'uso!

ADP 5440 Guida di consultazione rapida

I

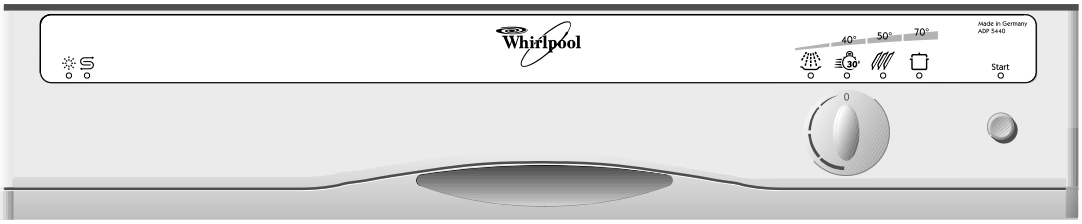

Indicatori

Aggiungere brillantante

Aggiungere sale rigenerante
Il sale deve essere aggiunto solo immediatamente prima di avviare un ciclo di lavaggio.

Selettore programmi
Rete **On / Off**

Start

Tasto Start
La spia si illumina durante il funzionamento,
lampeggia quando si verifica un'anomalia,
si spegne alla fine del programma.

Tabella programmi			Detersivo [2]		Consumi [3]		
Programmi		Raccomandazioni per il caricamento	A	B	Litri	kWh	Minuti
Prelavaggio	**freddo**	Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi.	-	-	5,0	0,02	10
Rapid Plus	**40°C**	Sporco leggero senza residui secchi.	X	-	13,0	0,70	30
Normale [1]	**50°C**	Sporco normale.	X	X	16,0	1,24	133
Intensivo	**70°C**	Programma consigliato per stoviglie molto sporche, particolarmente indicato per padelle e pentole.	X	X	22,0	2,15	125

1) Programma targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242;

2) Si veda "Uso dell'apparecchio";

3) I dati possono variare in funzione, per esempio, di un carico diverso, di una diversa temperatura - superiore o inferiore a 15°C - o durezza dell'acqua e di una diversa tensione di alimentazione, ecc.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91132
(Con riserva di modifiche tecniche)

WH/I/K/I

Come usare l'apparecchio

Per ulteriori indicazioni si rimanda ai singoli capitoli delle istruzioni per l'uso.

Accendere l'apparecchio

Accensione automatica mediante rotazione della manopola del selettore programma (in caso di manopola abbassabile, farla prima fuoriuscire mediante pressione).

Come riempire il distributore del detersivo

Comparto grande **A:**

Ad ogni ciclo di lavaggio.

Comparto piccolo **B:**

Solo per programmi con prelavaggio.

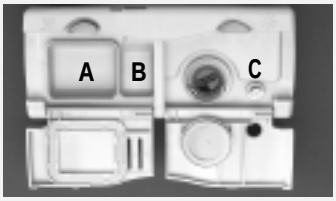

Controllare il brillantante

Indicatore meccanico **C**.
Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

Controllare il sale rigenerante

Solo se presente l'impianto di dolcificazione.
Indicatore meccanico **D**. Indicatore elettrico sul pannello comandi (se presente).

Caricare i cestelli

Si vedano le istruzioni per il caricamento.

Chiudere la porta, aprire il rubinetto dell'acqua

Selezionare il programma

Impostare il programma desiderato.
La spia corrispondente si illumina.

Selezionare le funzioni supplementari

Se necessita (se presente).
La spia corrispondente si illumina.

Premere il tasto START

Il programma prescelto viene quindi memorizzato (anche in mancanza di corrente).

"Cambiare programma"

→ Tenere premuto il tasto START per 2 sec. fino a quando la spia Start si sarà spenta;

→ Selezionare di nuovo un programma e premere ancora il tasto START.

Ciclo di lavaggio

- Aprire la porta solo se necessario (Attenzione: fuoriuscita di vapore).
- Se l'apparecchio si spegne prima del tempo, quando lo si riavvia, il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.

Spegnere l'apparecchio

Solo dopo che si è spento il tasto START: portare la manopola in posizione di uscita (in caso di manopola abbassabile, abbassarla mediante pressione).

Chiudere il rubinetto dell'acqua, scaricare i cestelli

Avvertenza: quando si apre la porta fuoriesce del vapore!
Scaricare l'apparecchio, iniziando dal cestello inferiore.

Indicazioni per il caricamento della lavastoviglie e dotazione cestelli

Cestello superiore:

a seconda del modello dell'apparecchio

Supporto multifunzione (A): 1)
in base alla posizione, ad esempio utensili lunghi, tazze e bicchieri. Sono possibili tre posizioni.
Supporti stoviglie (B):
in base alla posizione, ad esempio piatti, tazze e calici.
Supporto bicchieri girevole (C): 2)
in base alla posizione, ad esempio bicchieri piccoli o calici.

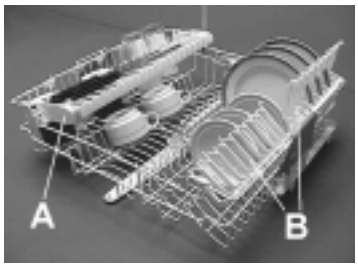

Mezzo carico:

Caricare **solo** il cestello superiore.
Sistemare il cestello per le posate (**D**) nel cestello superiore.

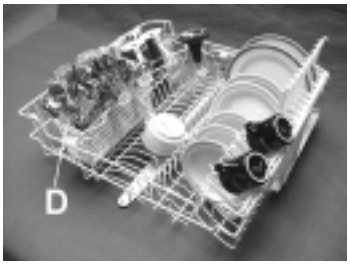

Regolazione dell'altezza verticale del cestello (anche con il carico):

- **Regolazione inferiore:** tirare le **due** maniglie del cestello (**E**) verso l'esterno e abbassare il cestello.
- **Regolazione superiore:** tirare verso l'alto le **due** maniglie (**E**) finché il cestello non si incastra (Regolazione di fabbrica).

I lati del cestello devono essere pari.

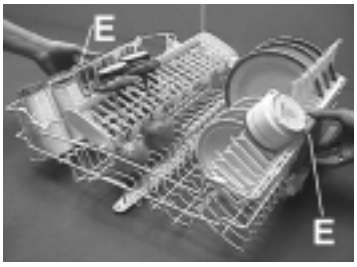

Cestello inferiore:

A seconda del modello dell'apparecchio con supporti per piatti ribaltabili o fissi (**F**).

Mezzo carico:

Caricare **solo** il cestello inferiore.
Maggiore potenza di lavaggio soprattutto per piatti e pentole.

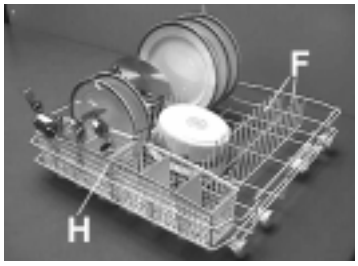

Cestello per le posate (G) o (H):

Alcuni modelli sono dotati di un elemento a griglia (**I**) che può essere inserito sul cestello per le posate per tenerle separate.
Cestello per le posate (**D**) solo per gli apparecchi con mezzo carico.

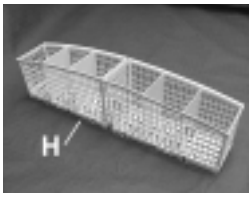

Non lavare nella macchina stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie, ad esempio oggetti di legno, alluminio, utensili di plastica, stagno, stoviglie con decorazioni (non smaltate), posate d'argento.

Acquistabile presso il rivenditore:
1) Supporto multifunzione (A) - n° serie AMH 369.
2) Supporto bicchieri girevole (C) - n° serie. WGH 1000.

Cosa fare, in caso di...

Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza (* si veda anche il capitolo corrispondente nelle istruzioni per l'uso).

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	• Alimentazione acqua assente.	• Aprire il rubinetto dell'acqua.
	• La macchina non carica acqua a sufficienza.	• Pulire il filtro di entrata sul rubinetto dell'acqua. • Verificare che il tubo di alimentazione non sia piegato.
	• Manca la corrente.	• Inserire la spina nella presa di corrente. • Premere il tasto START. • Chiudere la porta. • Controllare il fusibile di casa.
	• Avvio del programma preselezionato.	• Eventualmente impostare l'avvio del programma su "0".
Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte	• Brillantante insufficiente.	• Aumentare il dosaggio *.
	• Acqua residua nelle cavità.	• Caricare le stoviglie inclinate.
Se le stoviglie non sono perfettamente pulite	• Il getto d'acqua non raggiunge la superficie delle stoviglie.	• Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Disporre le stoviglie con le superfici concave capovolte.
	• Detersivo insufficiente.	• Dosare il detersivo in base alle indicazioni della casa produttrice.
	• Impostazione di un programma inadeguato.	• Selezionare un programma di lavaggio di maggiore intensità.
	• Bracci aspersori bloccati.	• I bracci aspersori devono poter girare liberamente.
	• Ugelli dei bracci aspersori bloccati.	• Rimuovere le impurità che ostacolano l'afflusso d'acqua *.
	• Detersivo non adatto/troppo vecchio.	• Utilizzare un detersivo di marca, di buona qualità.
Residui sabbiosi e granulosi	• Filtri intasati.	• Controllare regolarmente i filtri/eventualmente pulirli *.
	• Filtri non inseriti correttamente.	• Inserire correttamente e serrare il filtro *.
Scolorimento delle parti in plastica	• Succo di pomodoro/carote,...	• A seconda del materiale, se necessario utilizzare un detersivo con un più alto potere sbiancante.
Depositi sulle stoviglie		
• asportabile	• Striature su stoviglie/bicchieri.	• Aumentare il dosaggio di brillantante *.
	• Striature/rigature sui bicchieri.	• Ridurre il dosaggio di brillantante *.
	• Strato di sale sulle stoviglie/bicchieri.	• Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio del sale *.
• non asportabile	• Addolcimento dell'acqua insufficiente, macchie di calcare.	• Cambiare l'impostazione del selettore della durezza dell'acqua, se necessario aggiungere sale *.
Bicchieri opachi/ non lucidi	• Non lavabili in lavastoviglie.	• Utilizzare bicchieri idonei.
Ruggine sulle posate	• Non di acciaio inossidabile.	• Utilizzare posate idonee.
Identificazioni degli errori dell'apparecchio	• La spia START lampeggia.	• Assicurarsi che il gruppo dei filtri non sia intasato ed eventualmente pulirlo *. Avviare nuovamente il programma. Tenere premuto il tasto START per 2 secondi, fino a quando la spia START si sarà spenta. Selezionare nuovamente il programma e premere di nuovo il tasto START.
	• Indicatore F... (se presente).	• Chiamare l'Assistenza tecnica.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi contattare il Servizio Assistenza (vedere garanzia).

Prima di contattare il Servizio di Assistenza verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- Il tipo di anomalia.
- Tipo e modello dell'apparecchio.
- Codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra.

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI USARE LA LAVASTOVIGLIE/COLLEGAMENTI

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

COME RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL SALE

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL BRILLANTANTE

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL DETERSIVO

PULIZIA E MANUTENZIONE

PRIMA DI USARE LA LAVASTOVIGLIE/COLLEGAMENTI

1. **Rimozione dell'imballaggio e verifiche:**
   Dopo aver tolto l'imballaggio, verificare che la lavastoviglie non abbia subito danni durante il trasporto e che la porta chiuda perfettamente. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato o al rivenditore.
- Il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. **Collegamenti elettrici e idraulici:**
   Tutti gli allacciamenti alla rete idrica ed elettrica devono essere eseguiti da personale qualificato sulla base delle istruzioni fornite dal costruttore e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza locali in vigore (si vedano anche le istruzioni per l'installazione allegate).
   Utilizzare la lavastoviglie solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

   Non azionare la lavastoviglie se sono presenti danni causati dal trasporto. Rivolgersi al Servizio Assistenza o al rivenditore.

   (Osservare le istruzioni per l'installazione fornite separatamente)

3. **Alimentazione e scarico dell'acqua:**
- Osservare le norme vigenti emanate dall'Ente erogatore dell'acqua potabile.
  Pressione di alimentazione dell'acqua: 0,3 - 10 bar.
- Assicurarsi che i tubi di alimentazione e scarico acqua non presentino pieghe o strozzature.
- Se la lunghezza dei tubi non è sufficiente, rivolgersi al Servizio Assistenza o al rivenditore.
- Il tubo di alimentazione deve essere collegato al rubinetto dell'acqua in modo sicuro e perfettamente a tenuta.
- La temperatura dell'acqua di alimentazione dipende dal modello. Tubo di alimentazione con l'indicazione "25° C Max": temperatura massima 25° C.
  Tutti gli altri modelli: temperatura massima 60° C.
- Al momento dell'installazione, assicurarsi che l'acqua di scarico possa defluire liberamente (se necessario rimuovere anche la reticella situata nel sifone del lavandino).
- Fissare il tubo di scarico al sifone con una fascetta, in modo che non possa staccarsi.
  Solo per apparecchi provvisti del sistema di arresto acqua: Se vengono rispettate le istruzioni per il collegamento, il sistema di arresto acqua è in grado di prevenire fuoriuscite d'acqua che potrebbero danneggiare la vostra abitazione.

4. **Collegamento elettrico:**
- Osservare le norme vigenti emanate dall'ente erogatore dell'energia elettrica locale.
- La tensione di alimentazione è indicata sulla targhetta situata sulla parte interna della porta sul lato destro.
- La messa a terra dell'apparecchio è prescritta dalla legge.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale di assistenza tecnica autorizzato.

  Avvertenza su apparecchi dotati di display LCD:
  L'accesso alla spina di collegamento alla rete deve sempre essere garantito in qualsiasi momento dopo l'installazione dell'apparecchio.

- **Per l'Austria:** se all'apparecchio viene collegato in serie un interruttore a corrente di guasto, questo deve essere sensibile alla corrente pulsante.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. **Imballaggio:**
   L'imballaggio è costituito da materiale riciclabile al 100% contrassegnato dal simbolo del riciclaggio.

2. **Come risparmiare energia ed acqua:**
- Non risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente.
- Utilizzare sempre la lavastoviglie a pieno carico oppure, se si è riempito solo **un** cestello, selezionare il programma di lavaggio a mezzo carico/Multizone (se disponibile).
- Se sono a disposizione fonti energetiche ecologiche, come ad esempio riscaldamento a pannelli solari, pompe di calore o impianto di riscaldamento centralizzato, collegare la lavastoviglie alla conduttura dell'acqua calda fino ad una temperatura massima di 60° C. Accertarsi che il tubo di alimentazione dell'acqua sia di tipo adeguato. Si veda il capitolo "Collegamenti" delle presenti istruzioni.

3. **Smaltimento:**
   Il prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile. Al momento della demolizione, procedere seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
   In ogni caso la lavastoviglie deve essere resa inservibile tagliando il cavo di alimentazione.

4. **Sicurezza per bambini:**
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavastoviglie.
- Conservare il detersivo, il brillantante ed il sale in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

5. **Consigli generali:**
- La porta aperta può sostenere solo il carico del cestello estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare la porta aperta come base di appoggio e non sedersi né salire sulla stessa: **la lavastoviglie potrebbe capovolgersi!**
- Non usare solventi nel vano di lavaggio: **pericolo di esplosione!**
- Utilizzare esclusivamente detersivi, brillantanti e sali rigeneranti specifici per lavastoviglie.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- In caso di guasto, spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- In caso di necessità, il cavo di collegamento alla rete deve essere sostituito da un altro uguale, reperibile presso il Servizio Assistenza. La sostituzione deve essere effettuata da un tecnico specializzato.
- A fine programma spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.

6. **Solo per gli apparecchi provvisti di sistema di arresto acqua:**
   Nel tubo di alimentazione dell'acqua e nella scatola di plastica sono presenti componenti elettrici. Evitare quindi di tagliare il tubo e di immergere la scatola in acqua. In caso il tubo sia rovinato, spegnere immediatamente l'apparecchio.

   Dichiarazione di conformità CE:
   Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità con le seguenti Direttive:
- 73/23/CEE
- 89/336/CEE
- 93/68/CEE

CE

Capacità:

12 coperti.

COME RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL SALE

A partire da una durezza dell'acqua 1–2 (media), prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta riempire il serbatoio con sale rigenerante (per conoscere il grado di durezza dell'acqua nella vostra zona, potete rivolgervi all'Ente erogatore dell'acqua potabile o verificare sull'ultima bolletta ricevuta).
Se la durezza dell'acqua non corrisponde alla posizione 3 del selettore (impostazione di fabbrica) oppure se la durezza dell'acqua cambia:
Ruotare il selettore nella posizione corretta (solo per lavastoviglie senza sensore del sale):
Impostare il grado di durezza dell'acqua ruotando il selettore (se presente) posto sulla parte interna della porta (in alto a sinistra) con l'aiuto di un cacciavite.
Posizionare il selettore in conformità con la tabella sotto riportata:

Grado di durezza	Gradi tedeschi °dH	Gradi francesi °fH	mmol/l	Gradi Clarke o gradi inglesi °eH	Impostazione
1 dolce	0 - 5	0 - 9	0 - 0,9	0 - 6,3	0
1 - 2 media	6 - 10	10 - 18	1,0 - 1,8	7 - 12,6	1
2 media	11 - 15	19 - 27	1,9 - 2,7	13,3 - 18,9	2
3 medio-dura	16 - 21	28 - 37	2,8 - 3,7	19,6 - 25,9	3
4 dura	22 - 28	38 - 50	3,8 - 5,0	26,6 - 35	4
4 molto dura	29 - 35	51 - 63	5,1 - 6,3	35,7 - 44,1	5
4 estremamente dura	36 - 60	64 - 107	6,4 - 10,7	44,8 - 74,9	6

Solo per lavastoviglie senza sensore del sale! Nelle macchine dotate di sensore del sale il selettore viene ruotato nella posizione corretta automaticamente.

Se la durezza dell'acqua rientra nella categoria 1 (dolce), non usare il sale.

Come riempire il serbatoio del sale
Attenzione: utilizzare solo sale per lavastoviglie!
Il riempimento del serbatoio del sale con sostanze non idonee, ad esempio. con detersivo, danneggia irrimediabilmente l'impianto di dolcificazione.

1. Estrarre il cestello inferiore.
2. Svitare il tappo ruotandolo verso sinistra.
3. Solo per il primo utilizzo della lavastoviglie: riempire il serbatoio di acqua fino al bordo.
4. Riempire il serbatoio con sale rigenerante fino al bordo (con l'aiuto dell'apposito imbuto) (la prima volta min. 1,5 kg e max. 2 kg) e mescolare con il manico di un cucchiaio.
5. Avvitare il tappo, ruotandolo verso destra.
6. Inserire il cestello inferiore.
7. Quando si aggiunge sale rigenerante, avviare **immediatamente** un programma di lavaggio (il risciacquo preliminare non è sufficiente), in modo tale da eliminare subito la soluzione salina fuoriuscita ed evitare la corrosione.

Indicatore del livello del sale
La lavastoviglie è dotata di un indicatore elettrico o di un indicatore ottico del livello del sale (a seconda del modello).
Indicatore elettrico
La spia sul pannello dei comandi si illumina quando è necessario riempire il serbatoio del sale.
Indicatore ottico
quando il serbatoio del sale è sufficientemente pieno, il galleggiante è ben visibile sulla finestrella del tappo.
Il galleggiante si abbassa e non è più visibile quando il serbatoio del sale deve essere riempito.

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL BRILLANTANTE

Il brillantante facilita l'asciugatura delle stoviglie, facendo scivolare l'acqua dalla loro superficie, così che non rimangano striature o macchie. Prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta, riempire il distributore. Utilizzare solo brillantante per lavastoviglie.

1. Premere il tasto **A** per aprire il coperchio (vedere disegno).
2. Versare il brillantante nell'apertura fino alla linea tratteggiata **"max"** (ca. 100 ml).
   Se inavvertitamente si rovescia del brillantante, rimuoverlo immediatamente! In questo modo si evita un'eccessiva formazione di schiuma che può pregiudicare la riuscita del lavaggio.
3. Chiudere il coperchio.

   Successivamente, controllare con regolarità il livello del brillantante.

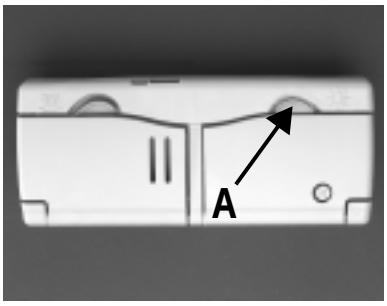

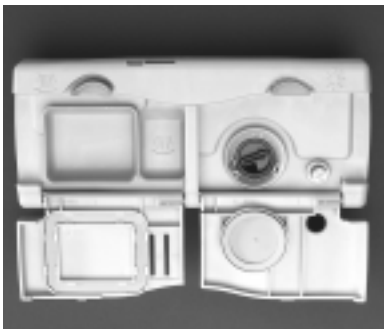

Come regolare la dose di brillantante

Regolazione di fabbrica: posizione 4.

Se non siete soddisfatti del risultato del lavaggio o dell'asciugatura, potete modificare la regolazione della dose di brillantante.

1. Premere il tasto **A** per aprire il coperchio (vedere disegno).
2. Se le stoviglie presentano delle striature: regolare la dose di brillantante su una posizione inferiore (1-3) utilizzando una moneta o simili. Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte: regolare la dose su una posizione superiore (5-6).
3. Chiudere il coperchio.

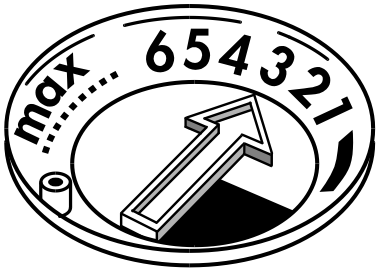

Indicatore del livello del brillantante:

Indicatore ottico:

chiaro aggiungere brillantante

scuro brillantante sufficiente.
Non utilizzare per rabboccare!

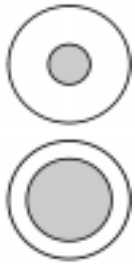

Indicatore elettrico (se presente):

La spia sul pannello comandi si illumina quando è necessario aggiungere brillantante.

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL DETERSIVO

Per il detersivo sono previsti un comparto piccolo e un comparto grande.

Per evitare di inquinare, non utilizzare una quantità di detersivo superiore a quella indicata. La dose di prodotto necessaria varia a seconda delle diverse marche.

Se si utilizzano detersivi in pastiglie, attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dalla casa produttrice.

I detersivi della "nuova generazione" contengono enzimi che consentono di ottenere i migliori risultati di lavaggio se si utilizzano i programmi Bio. Questi programmi sono tuttavia indicati anche per tutti gli altri detersivi per lavastoviglie.

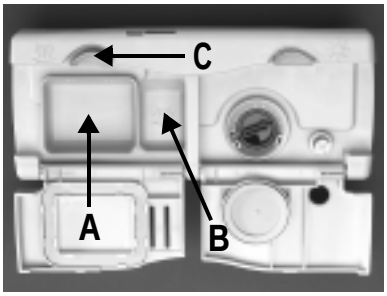

Come riempire il distributore del detersivo:

Utilizzare solo sale per lavastoviglie.

Riempire il distributore del detersivo solo prima di avviare il programma di lavaggio.

1. Premere il tasto **C** per aprire il coperchio.

2. Come riempire il distributore del detersivo.

Programmi con prelavaggio:

- Versare nel **comparto grande A** 2/3 della quantità di detersivo consigliata dal costruttore.
- Versarne 1/3 nel **comparto piccolo B**.

Programmi senza prelavaggio:

- Versare l'intera quantità di detersivo nel comparto grande (**A**). Se sulla confezione si consigliano dosi di detersivo superiori a 45 ml (capacità massima del comparto grande), versare il restante detersivo nel comparto piccolo (**B**).

Per programmi con funzione supplementare "Mezzo carico/ Multizone" attivata (se disponibile):

- Utilizzare una quantità minore di detersivo.

3. Chiudere il coperchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua.

Pulizia del mobile esterno:

Per pulire il mobile esterno, utilizzare un panno umido e detersivo neutro.
Pulire il pannello comandi solo con un panno leggermente umido.
Non utilizzare abrasivi.

Pulizia dell'interno della lavastoviglie:

Pulire periodicamente la guarnizione della porta e l'interno della porta con un panno umido per rimuovere eventuali residui di cibo.

Braccio aspersore superiore:

1. Svitare il dado (ruotandolo verso sinistra) (**A**) ed estrarre il braccio aspersore tirandolo verso il basso (**B**).
2. Sciacquare gli ugelli.
3. Per rimontare il braccio aspersore, centrarlo, stringere il dado (ruotandolo verso destra)**,** facendo attenzione a non piegarlo. Il dado deve essere serrato correttamente sino ad udire lo scatto!

   Il braccio aspersore deve girare liberamente.

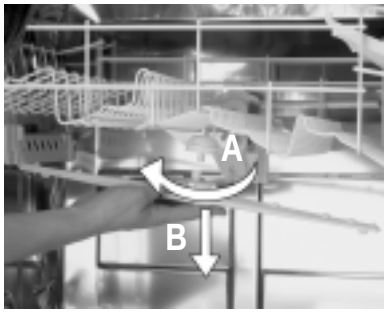

Braccio aspersore inferiore:

1. Svitare il dado (ruotandolo verso sinistra) (**C**) ed estrarre il braccio aspersore tirandolo verso l'alto (**D**).
2. Sciacquare gli ugelli.
3. Per rimontare il braccio aspersore, centrarlo, e stringere il dado (ruotandolo verso destra), facendo attenzione a non piegarlo. Il dado deve essere serrato correttamente sino ad udire lo scatto!

   Il braccio aspersore deve girare liberamente.

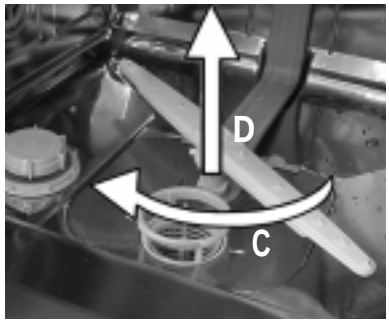

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia dei filtri:

1. Ruotare il microfiltro verso sinistra (direzione della freccia **"0"**) ed estrarlo (**E**).
2. Posizionare il gruppo filtro centrale a maglia larga/microfiltro su un supporto piano e premere sull'impugnatura del microfiltro (**F**). Estrarre il filtro a maglia larga spinto in avanti (**G**).
3. Estrarre il filtro a maglia stretta (**H**).
4. Pulire tutti i filtri lavandoli sotto acqua corrente, avendo cura di non piegare il filtro a maglia stretta. Verificare che non rimangano delle impurità all'interno della lavastoviglie!
5. Per rimontare:
   Inserire il filtro a maglia larga nel microfiltro e bloccare in modo da avvertire lo scatto! Inserire il filtro a maglia stretta. **Il filtro deve venire a trovarsi sotto ad entrambe le linguette.**
   Inserire il gruppo filtro centrale a maglia larga/microfiltro e serrare ruotando in senso orario in direzione della freccia "1", sino a far coincidere le linee tratteggiate riportate sul microfiltro e il filtro a maglia stretta.

   Il corretto inserimento dei filtri è importante per ottenere buoni risultati di lavaggio!